

*W szafkach z
szufladami
najlepiej
przykręcić
prowadnice
szuflad przed
skręceniem
korpusu szafki.*



Kółka powinny się znaleźć po przedniej stronie szafki (od strony frontu). Wkręt wskazany strzałką powinien się znaleźć nad kółkiem. Pozwoli nam to na szybkie rozróżnienie prawej i lewej prowadnicy.



Najlepiej sprawdzać zgranie otworów, ponieważ prowadnica już była przykręcona i powinna trafić na poprzednie miejsce.

*Teraz korpus
szuflady, zasady
podobne jak dla
korpusu szafki...*



Przód pudełka szuflady jest nieco niższy od boków.





Tył ma taką wysokość jak boki szuflady

***Obracamy
szufladę dnem do
góry...(nieoklejone
krawędzie).***



Dno szuflady jest wykonane z hdf-u.



Kontrola kątów prostych.



Mocujemy dno gwóźdzkami wstępnie.

To lewy bok szuflady (w tej chwili szuflada jest odwrócona dnem do góry), i przymierzamy lewą prowadnicę.



Kółko tej prowadnicy powinno się znaleźć po tylnej stronie szuflady.

Prowadnice przykręcamy wkrętami dołączonymi do zestawu.




Przy szerszych szufladach dodatkowo przykręcamy wkrętami dno do elementu przedniego i tylnego.



Prawie gotowe...

*Jeszcze tylko
front szuflady,
przykręcamy go
od wewnątrz.*

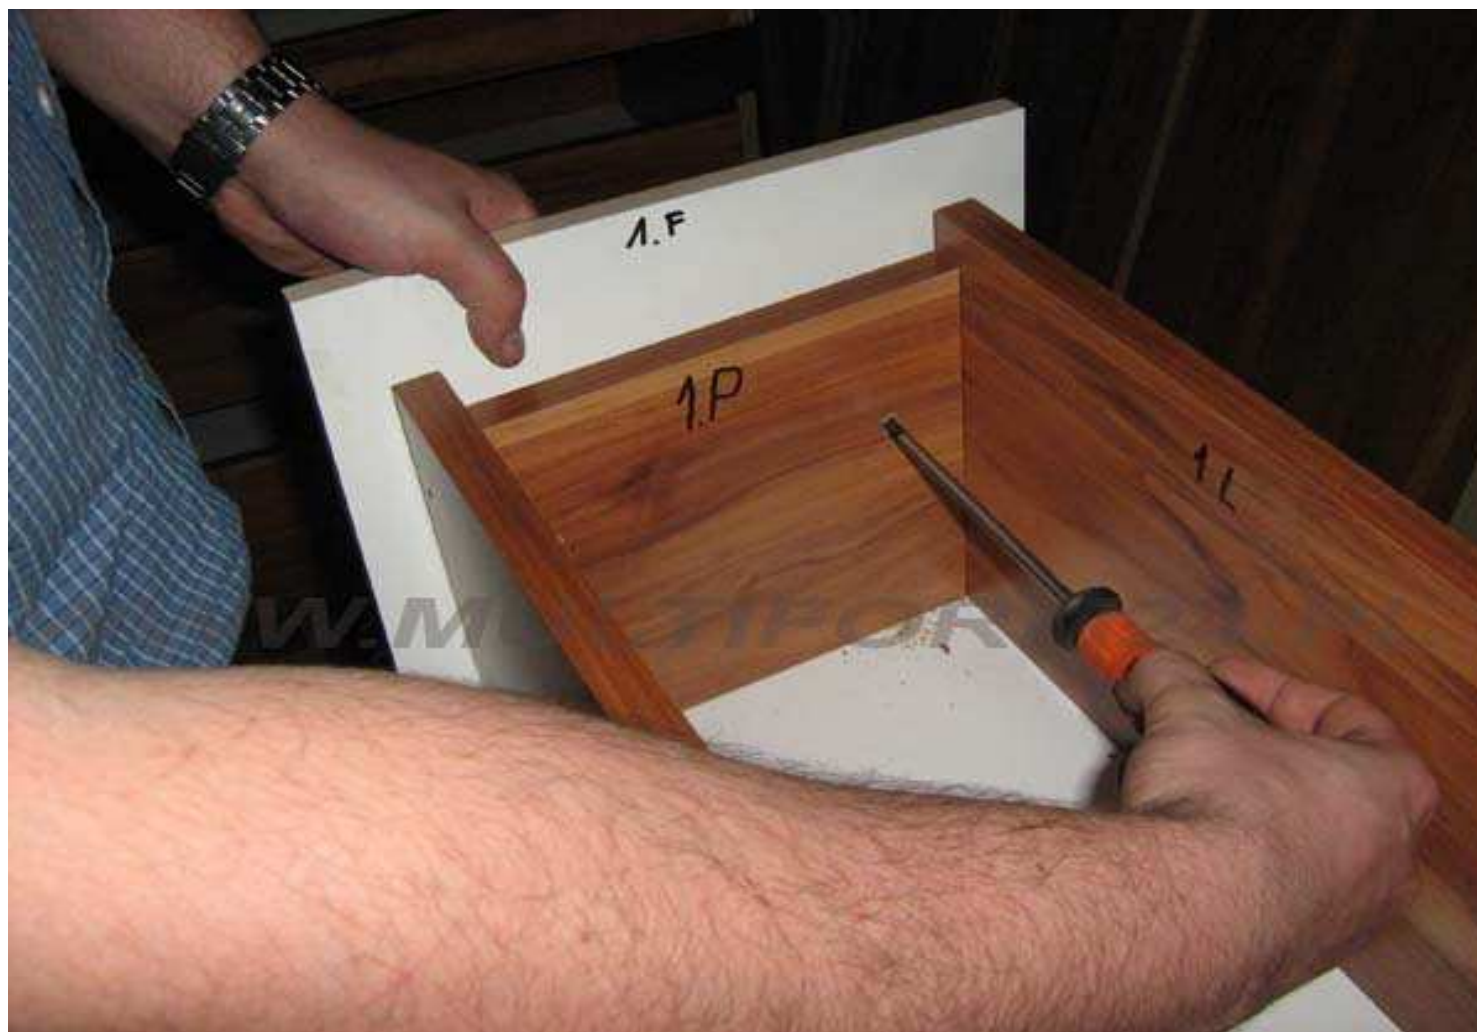

Elementy szuflad są numerowane narastająco licząc od dolnej szuflady jako nr 1, następna wyżej 2, itd...

